

176 Pin Input


56 ch Color Code

奇数ch=Sockets 偶数ch=Pins

XLR ch	Pin3 (-)	Pin2 (+)	Pin1 (g)
1	Black	Red	
2	Black	White	
3	Black	Green	
4	Black	Blue	
5	Black	Yellow	
6	Black	Brown	
7	Black	Orange	
8	Red	White	
9	Red	Green	
10	Red	Blue	
11	Red	Yellow	
12	Red	Brown	
13	Red	Orange	
14	Green	White	
15	Green	Blue	
16	Green	Yellow	
17	Green	Brown	
18	Green	Orange	
19	White	Blue	
20	White	Yellow	
21	White	Brown	
22	White	Orange	
23	Blue	Yellow	
24	Blue	Brown	
25	Blue	Orange	
26	Brown	Yellow	
27	Brown	Orange	
28	Orange	Yellow	
29	Purple	Orange	
30	Purple	Red	
31	Purple	White	
32	Purple	Green	
33	Purple	Blue	
34	Purple	Yellow	
35	Purple	Brown	
36	Purple	Black	
37	Gray	White	
38	Gray	Brown	
39	Gray	Red	
40	Gray	Green	
41	Gray	Orange	
42	Gray	Yellow	
43	Gray	Black	
44	Gray	Blue	
45	Pink	White	
46	Pink	Green	
47	Pink	Blue	
48	Pink	Yellow	
49	Pink	Brown	
50	Pink	Orange	
51	Pink	Purple	
52	Pink	Gray	
53	Beige	White	
54	Beige	Green	
55	Beige	Blue	
56	Beige	Yellow	

Whirlwind W4 176 Pin Connector Input Wiring Code

- 1) このワイヤリングコードは、W4コネクタをインプット用に接続するためのコードです。インプットの接続では、奇数チャンネルがソケット側に接続され、偶数チャンネルはピン側に接続されます。
- 2) W4シリーズコネクタのピン数は、176ピンで、56チャンネルまで単独シールドのとれたバランスの接続を可能にします。
- 3) 通常方向性は、インプットコネクタは、必ずアウトプットコネクタに接続されます。

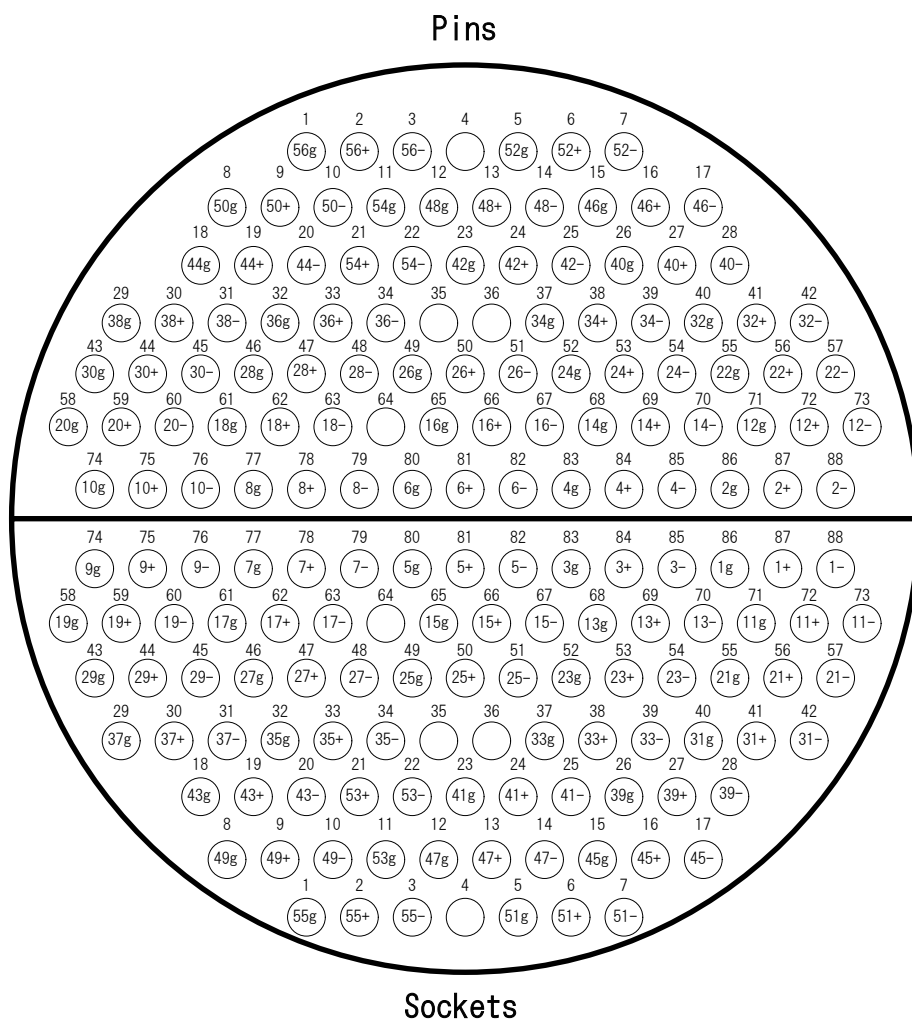

ハンダ付け側（裏面）から見た図

176 Pin Output

56 ch Color Code


奇数ch=Pins 偶数ch=Sockets

XLR ch	Pin3 (-)	Pin2 (+)	Pin1 (g)
1	Black	Red	
2	Black	White	
3	Black	Green	
4	Black	Blue	
5	Black	Yellow	
6	Black	Brown	
7	Black	Orange	
8	Red	White	
9	Red	Green	
10	Red	Blue	
11	Red	Yellow	
12	Red	Brown	
13	Red	Orange	
14	Green	White	
15	Green	Blue	
16	Green	Yellow	
17	Green	Brown	
18	Green	Orange	
19	White	Blue	
20	White	Yellow	
21	White	Brown	
22	White	Orange	
23	Blue	Yellow	
24	Blue	Brown	
25	Blue	Orange	
26	Brown	Yellow	
27	Brown	Orange	
28	Orange	Yellow	
29	Purple	Orange	
30	Purple	Red	
31	Purple	White	
32	Purple	Green	
33	Purple	Blue	
34	Purple	Yellow	
35	Purple	Brown	
36	Purple	Black	
37	Gray	White	
38	Gray	Brown	
39	Gray	Red	
40	Gray	Green	
41	Gray	Orange	
42	Gray	Yellow	
43	Gray	Black	
44	Gray	Blue	
45	Pink	White	
46	Pink	Green	
47	Pink	Blue	
48	Pink	Yellow	
49	Pink	Brown	
50	Pink	Orange	
51	Pink	Purple	
52	Pink	Gray	
53	Beige	White	
54	Beige	Green	
55	Beige	Blue	
56	Beige	Yellow	

Output

Whirlwind W4 176 Pin Connector Output Wiring Code

- 1) このワイヤリングコードは、W4コネクタをアウトプット用に接続するためのコードです。インプットの接続では、偶数チャンネルがソケット側に接続され、奇数チャンネルはピン側に接続されます。
- 2) W4シリーズコネクタのピン数は、176ピンで、56チャンネルまで単独シールドのとれたバランスの接続を可能にします。
- 3) 通常方向性は、アウトプットコネクタは、必ずインプットコネクタに接続されます。

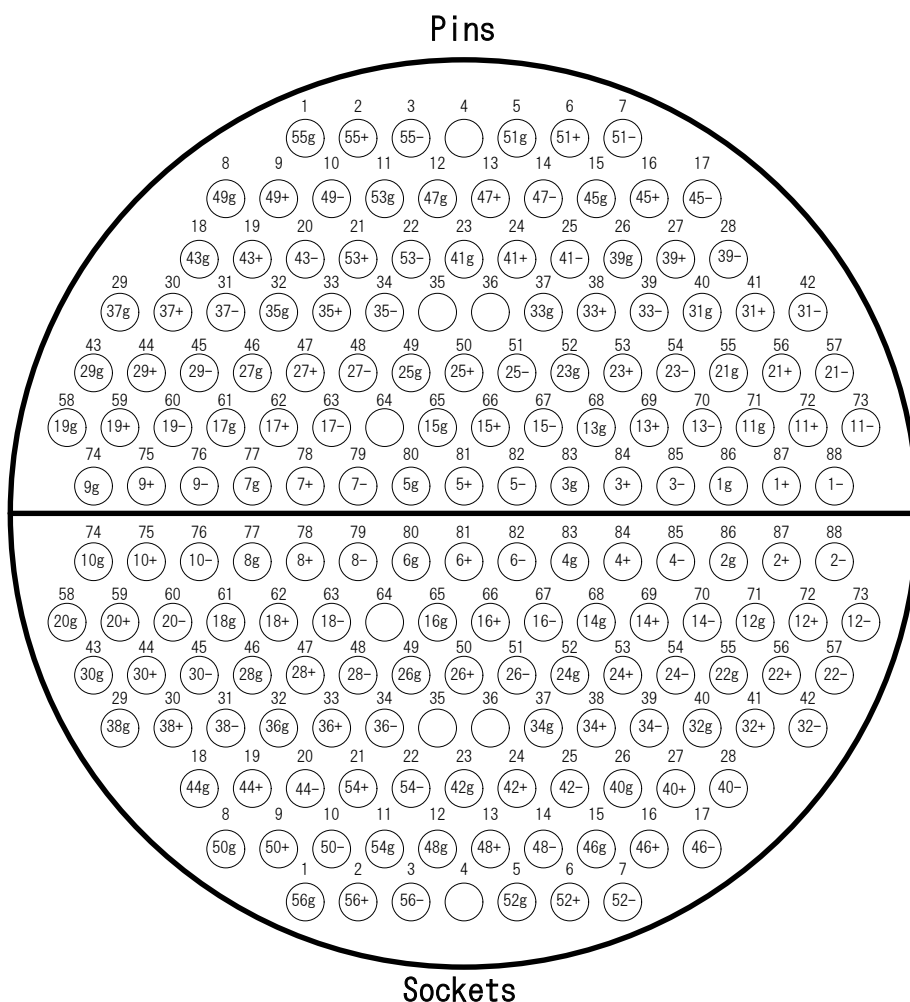

ハンダ付け側（裏面）から見た図