

LA NWM とファームウェア 互換性に関する問題

技術解説書 - バージョン 7.0



はじめに

アンブリファイドコントローラーのファームウェアバージョンは LA ネットワークマネージャーのバージョンと関連性があります。

アンブリファイドコントローラーのファームウェアバージョンに対して、LA ネットワークマネージャーのバージョンが適合していない場合（古すぎたり、新しすぎたり）に、互換性に関する問題が発生するケースがあります。

この技術資料書では互換性に関する問題を解消する手順を説明します。

バージョンによる互換性

リリース	LA NWM バージョン	ファームウェア パッケージ	ファームウェア バージョン			プリセット ライブラリ バージョン
			LA4/LA8	LA4X	LA12X	
2012-09-09	2.0.2.5	laupdate_v1-5-1-4	1.5.1.4	対象外		2.0 から 2.5 まで
2013-03-25	2.1.0.1	laupdate_v2-0-0-2	2.0.0.2	対象外		3.0
2014-06-09	2.2.1.0	laupdate_la4_la8_la4x_20140506	2.1.3.3	1.0.3.3*	対象外	4.2
2015-06-09	2.3.0.0	aupdate_20150522	2.3.0.23	1.2.0.29	対象外	5.1
2015-10-14	2.4.0.5	laupdate_20150910_2015Q3_RC4	2.5.0.7 (2.5.1.1 に置換)	1.5.0.7	対象外	5.3
2015-12-11		laupdate_20151207_2015Q3	2.5.1.1			
2016-02-16	2.4.2.12	laupdate_20160112_2015Q4_RC4	2.6.0.14	1.6.0.14	対象外	5.4
2016-05-20 (b)	2.4.3.24	laupdate_20160412_2016Q1_RC5	2.7.0.15	1.7.0.15		5.5
2016-07-12		laupdate_20160628_2016Q1- SP1_RC4	2.7.1.4	1.7.1.4		
2016-10-03	2.4.4.35	laupdate_20160927_2016Q1- SP2_RC3	2.7.2.9	1.7.2.9		5.6
2017-06-07	2.5.0.32	laupdate_v2.8.1.6.fwpkg	2.8.1.6 (2.8.3.2 に置換)			5.8
2017-08-21		laupdate_v2.8.3.2.fwpkg	2.8.3.2			

* ハードウェアインフォが ID4 またはそれ以上の場合には対象外となります。(MONITORING & INFO メニューで確認できます。)

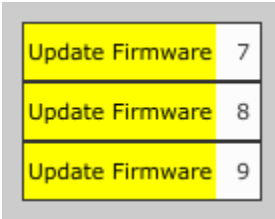
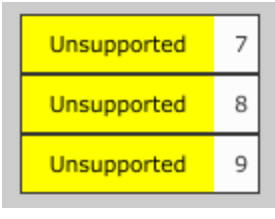

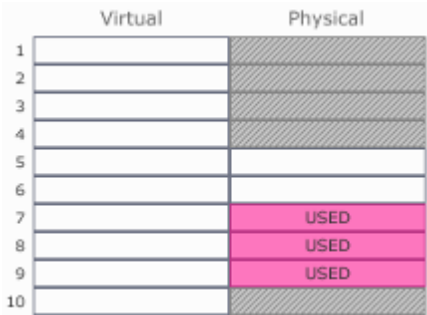
プリセットの互換性

プリセットバージョンはプリセットライブラリのバージョンによって決まります。セッションバージョンはセッションファイルの作成に用いた LA ネットワークマネージャーのバージョンによって決まります。

プリセットやセッションは、古いバージョンの LA ネットワークマネージャーへの互換性がありません。


プリセットやセッションは、新しいバージョンの LA ネットワークマネージャーへの互換性があります。ただし、プリセットバージョン 1.x または 2.x は、バージョン 2.2.0.0 以降の LA ネットワークマネージャーに対しては互換性がありません。詳細は **Incompatibility between LA Network Manager 2.2.0.0 and Presets 1.X or 2.X** (2014 年 2 月) を参照してください。

ファームウェアの互換性に関する問題の識別

状態	解説	解決方法
<p>ユニットをワークスペース上に配置することができます。</p> <p>ユニットの背景色が黄色で表示され、Update Firmwareが表示される。</p> 	<p>LA NWM のバージョンがユニットのファームウェアバージョンよりも新しい。</p> <p>この状態になる原因：</p> <ul style="list-style-type: none"> - LA ネットワークマネージャーをアップデートした。 - 使用中の LA ネットワークマネージャーのバージョンよりも古いファームウェアバージョンのアンプリファイドコントローラーをレンタルした。 	<p>ユニットのファームウェアをアップデートします。- 詳細はユニットのファームウェアのアップデート（3 頁）を参照してください。</p>
<p>ユニットをワークスペース上に配置することができます。</p> <p>ユニットの背景色が黄色で表示され、Unsupportedが表示される。</p> 	<p>LA NWM のバージョンがユニットのファームウェアバージョンよりも古い。</p> <p>この状態になる原因：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 使用中の LA ネットワークマネージャーのバージョンよりも新しいファームウェアバージョンのアンプリファイドコントローラーをレンタルした。 - 特殊なバージョン（パイロット/ベータテストプログラム）のファームウェアが搭載されたユニットを受け取った。 - 誤って古いバージョンの LA ネットワークマネージャーを使った。 	<p>ユニットのファームウェアをダウングレードします。- 詳細はユニットのファームウェアのダウングレード（3 頁）を参照してください。</p> <p>または</p> <p>LA NWM をアップグレードします。- t-acoustics.comから最新版をダウンロードし、同梱されたリードミーファイルを参照してください。</p>
<p>ユニットをワークスペース上に配置することができない。</p> <p>IP Selector 上でこれらの IP がピンク色で表示される。</p>  <p>Unit Matcher 上でも：</p>  <p>アンプリファイドコントローラーに以下が表示されるケースもあります：</p> <pre>System Message Invalid L-NET Client</pre> <p>または</p> <pre>System Message L-COM Error</pre>	<p>LA NWM のバージョンがユニットのファームウェアバージョンよりも古い場合、これらのユニットをワークスペース上に配置できません。</p>	<p>LA NWM をアップグレードします。- t-acoustics.comから最新版をダウンロードし、同梱されたリードミーファイルを参照してください。</p>


ユニットのファームウェアのアップデート

手順

1. LA NWM を起動し、オンラインモードにします。
 **ファームウェアアップデートを実行すると、アンプリファイドコントローラー内のすべてのセッションパラメーターとユーザープロフィールが消去されます。**
必要に応じて、これらのデータを作業前に保存してください。
2. 検出したユニットをワークスペース上に配置します。(Add Units)
3. アップデートするユニットを選択します。
4. 画面左上隅の L-Acoustics ログをクリックします。
5. **Firmware Updater** を選びます。
6. **Update Firmware** をクリックします。

ユニットのファームウェアのダウングレード

手順

1. LA NWM を起動し、オンラインモードにします。
 **ファームウェアアップデートを実行すると、アンプリファイドコントローラー内のすべてのセッションパラメーターとユーザープロフィールが消去されます。**
必要に応じて、これらのデータを作業前に保存してください。
2. 検出したユニットをワークスペース上に配置します。(Add Units)
3. アップデートするユニットを選択します。
4. 画面左上隅の L-Acoustics ログをクリックします。
5. **Firmware Updater** を選びます。
6. **Select Fw Package File** をクリックします。
7. 該当する LA NWM のインストールフォルダー内にあるファームウェアパッケージを探します。
[バージョンによる互換性](#) (1 頁) を参照してください。
8. **Update Firmware** をクリックします。