

M32Rラックマウント取り付け方法

対象機器: M32R/M32R LIVE

M32R/M32R LIVEのラックマウント

MIDAS M32Rミキサーには、ミキサーをラックマウントするための2つのラックイヤーとラックネジが付属しています。次の手順は、ラックイヤーをミキサーに取り付ける方法を示しています。


手順のステップは、記載されている順に実行してください。

STEP
1

電源コードを含む、接続されたすべてのケーブルをミキサーから取り外します。

STEP
2

T20 Torxドライバーを使用して、ミキサーの左側と右側の頬から既存のネジを慎重に取り外します。サイドチークとネジは安全な場所に保管してください。

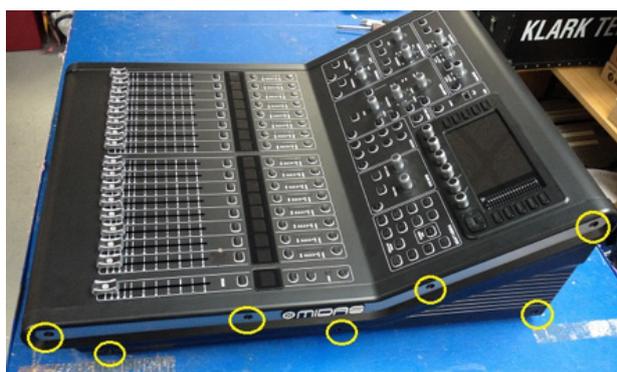

STEP 3

ミキサーのパッケージの内側から、付属のラックイヤーと新しいラックネジを取り出してください。



CAUTION: ラックイヤーを取り付けるために、サイドチークから取り外したネジを使用しないでください。ラックイヤーに付属している新しいネジのみを使用してください。指示に従わないと、PCBに損傷を与えます。



STEP 4

ラックイヤーの皿穴を使用して、コンソールの側面にラックイヤーを取り付けます。新しいネジが各ラックイヤーにきつく締まっていることを確認します。

