

Venice160ラックマウントブラケットの取り付け方法

ベニス160にはラックマウントブラケットが付属されています。ブラケットを取り付けるためには、T20 (図1) のトルクスネジ回し、No1 (図2) とNo2 (図3) タイプのプラスネジ回しが必要です。

Venice160にラックマウントブラケットを取り付けるために以下のステップで行なってください：

- 1、本体に接続されている全てのケーブルを取り外してください。
- 2、図4に示してあるように、トルクスネジ回しで16個のネジを緩めて、2つのプラスチック製のサイドカバーとアームレストを取り除いてください。改めて使用する時のためにサイドカバー、アームレストおよびネジは大切に保管しておいてください。

注意：ラックマウントブラケットの取り付けだけでなくコネクターパネルの位置変更も望むならば、ステップ3~8 (図6) を実行して下さい、もし位置変更が必要でなければ、ステップ9に直接進んでください。

- 3、本体を回し、凹凸に気を付けながらコントロールパネルを下向きにして慎重に置いてください。
- 4、No1のプラスネジ回しを使用してコネクターパネルとカバーシートを止めている側面の8個のネジを緩めて取り外してください。(図5)
- 5、そして、コネクターパネルを止めている6個のネジを取り外してください(図5)。ケーブルコネクタのプラグを誤って抜かないよう慎重に扱ってください。そして、カバーシートを止めている3個のネジを取り外してください。
- 6、カバーシートは、角張った側を上にして、図6に示すように取り付けなければなりません。電源ソケットが本体の左上部になるようにコネクターパネルを取り付けてください(図6)。
- 7、カバーシートとコネクターパネルは、本体に付属されていた8個のネジで固定してください。
- 8、本体を回し、コントロールパネルを上向きにして置いてください。
- 9、最後に、ラックブラケットを、No2のプラスネジ回しを使ってマウントキットに付属しているネジを使って固定してください。(図7)

警告：指定されたネジ以外 (付属ネジ、取り付けネジ以外) は使用しないで下さい。



図-1

図-2

図-3

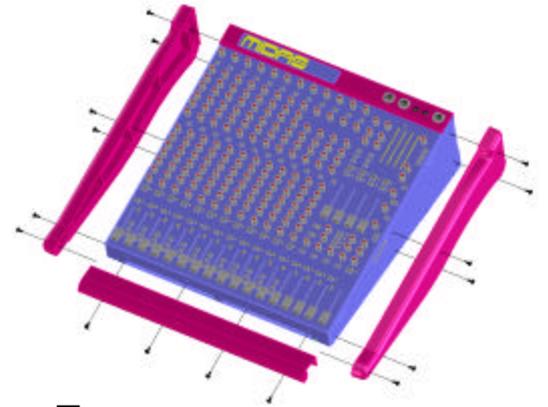


図-4

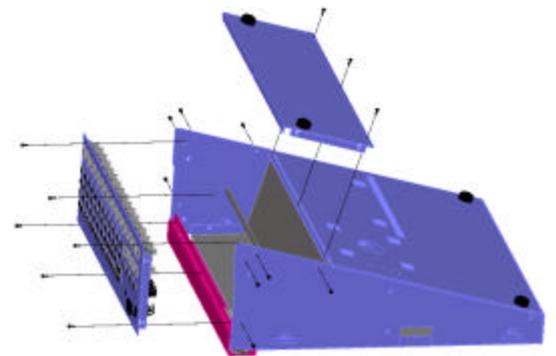


図-5

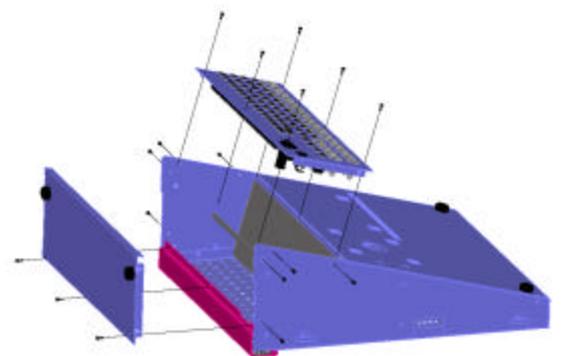


図-6

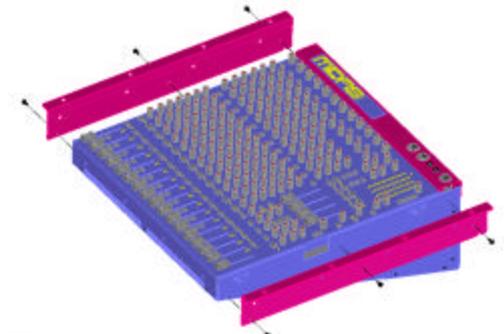


図-7